

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# DAEWOO SOUNDBOX

Modelos: DW1191BL e DW1191CA



ESTE PRODUTO  
UTILIZA MÓDULO  
DE BLUETOOTH  
HOMOLOGADO  
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO  
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA  
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-  
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

## **PARABÉNS!**

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o SOUNDBOX. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

---

### **RECURSOS:**

- Alto-Falante B.T Wireless ativo para uso em locais externos com saída de 60 W
- Saída de som muito claro e efeitos sonoros dinâmicos
- Função TWS, emparelhe dois alto-falantes sem fio para experimentar o Verdadeiro Som Estéreo
- Com B.T Wireless A2DP, transmita música sem fio de qualquer dispositivo habilitado para B.T Wireless, tais como o seu aparelho celular, laptop, iPhone ou iPad
- Garantia de emparelhamento simples para uma operação de fácil compreensão do usuário
- Faixa de operação de 10 metros
- Suporte para cartão USB e Micro SD
- Rádio FM
- Função de entrada AUX, adequada para PC, MID, TV e outros dispositivos de áudio
- Bateria recarregável de lítio integrada 1500mAh
- Fita de transporte, fácil de transportar

### **ESPECIFICAÇÕES:**

B.T Wireless versão: V5.0+BR+EDR+BLE

Dimensão do Alto-falante: 3 polegadas

Saída: 60W

Capacidade da Bateria: 1500mAh

Resposta de Frequência: 150Hz-15kHz


Tempo de reprodução: Por volta de 5 horas no volume ajustado para 50% ou menos

Dimensão do produto: 287(L) \* 112(W) \* 127(H) mm

### **CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- 1 x Alto-falante B.T Wireless
- 1 x Cabo de carregamento Micro - USB
- 1 x Cabo de áudio
- 1 x Manual do Usuário

## DETALHES DO PRODUTO:

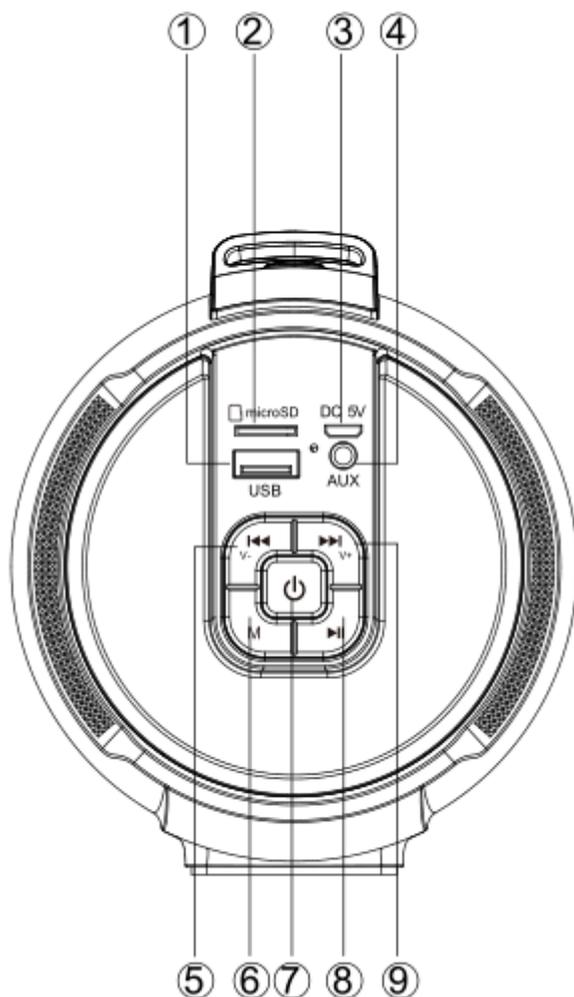

1. Porta USB
2. Slot Micro SD
3. Tomada de carregamento Micro - USB
4. Entrada AUX
5. Voltar/Diminuir Volume
6. Botão Modo
7. LIGA/DESLIGA
8. Reproduzir/Pausar
9. Avançar/Aumentar Volume

## **B.T WIRELESS**

- Pressione o botão liga/desliga para “ON”, a luz LED fica azul e pisca rapidamente, então entre no modo B.T Wireless e faça um tom “Bluetooth Wireless Device Ready To Pair” (Dispositivo B.T Wireless Pronto para Emparelhamento).
- Ative o B.T Wireless do celular e procure o nome do dispositivo “DIBT1191” e conecte-o. A luz LED azul pisca lentamente e emite um tom “B.T Wireless Device Connected Successfully” (Dispositivo B.T Wireless Conectado Com Sucesso) uma vez conectado.
- Reproduza a música do seu dispositivo e divirta-se.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar no dispositivo ou opere em Celulares para selecionar as músicas que você gosta.
- Pressione o botão Reproduzir/Pausar no dispositivo ou em Celulares para reproduzir/pausar a música.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para ajustar o volume para cima e para baixo. Ou ajuste o volume dos telefones celulares.
- Pressione e segure o botão Modo para desconectar a conexão B.T Wireless.

## **REPRODUZINDO MÚSICA DO DISPOSITIVO USB E DO CARTÃO MICRO SD:**

- Pressione o botão Power para “ON”.
- Insira o cartão Micro SD ou dispositivo USB no slot, o alto-falante emitirá um tom “Music Play Mode” (Modo de Reprodução de Música) e reproduza a música armazenada automaticamente.
- No modo de reprodução, pressione rapidamente o botão Avançar ou Voltar para selecionar as músicas que você gosta, pressione e segure para ajustar o volume para cima e para baixo.
- Pressione Play/Pause para reproduzir ou pausar a música.

**Notas:** Em qualquer modo de reprodução, quando você insere um dispositivo USB ou um cartão Micro SD no alto-falante, ele alterna para reproduzir o dispositivo USB ou o cartão SD.

## **RÁDIO FM:**

- No modo de rádio FM, o cabo de áudio fornecido funciona como antena. Insira o cabo de áudio para obter o melhor sinal FM antes de usar.
- Pressione o botão de energia “ON”, pressione o botão “MODO”, o alto-falante exibirá “The Radio Mode” (O Modo Rádio) ao entrar no modo FM.
- Pressione e segure o botão “Play/Pause” para pesquisar automaticamente o Canal FM e armazená-lo automaticamente.
- Pressione o botão (5) Voltar e (9) Avançar, para mudar o canal FM armazenado.

## **AUX-IN:**

- Para outros dispositivos de música compatíveis ou seus MP3/MP4 players, use o cabo de áudio fornecido para conectar “Line Out” do dispositivo à “Aux In” deste dispositivo para aproveitar a reprodução de música.
- Em qualquer modo de reprodução, quando você usar o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele mudará automaticamente para o modo AUX.
- No modo AUX, todas as funções podem ser controladas por dispositivo externo.

## **Observações:**

- Quando um cabo de áudio está conectado ao dispositivo, você não pode alternar para o modo B.T Wireless pressionando o botão Modo.
- Quando um cabo de áudio está conectado ao dispositivo, você pode pressionar o botão “Play/Pause” para fazer a conexão TWS no modo AUX.

## **FUNÇÃO TWS:**

- Ligue dois alto-falantes idênticos que você deseja emparelhar, ambos no modo Bluetooth. Só precisa definir uma das duas unidades.
- Pressione e segure o botão “PLAY/PAUSE”, o alto-falante emitirá um aviso sonoro para iniciar o emparelhamento e emitirá novo aviso sonoro por 3 vezes uma vez emparelhado com sucesso.
- Faça uma conexão B.T Wireless com seu dispositivo para reproduzir música pelos dois Alto-falantes emparelhados para criar um efeito sonoro no ambiente com uma maior potência.
- Quando você quiser sair do modo TWS, pressione e segure o botão “PLAY/PAUSE” novamente para sair da função TWS.

**Observação:** No modo B.T Wireless TWS, se você conectar seu dispositivo à unidade (pressionou e segurou o botão “Play/Pause” no início) através de um cabo de áudio, ele começará a reproduzir AUX via função TWS.

## **OBSERVAÇÕES:**

- Para ligar/desligar a unidade, pressione e segure o botão Power.
- O volume padrão está no status de 50% do volume máximo.
- Quando a voltagem da bateria estiver baixa, o alto-falante exibirá “Battery Is Low, Please Recharge In Time” (Bateria Fraca, Favor Recarregar a Tempo).
- O tempo de reprodução pode variar dependendo do nível de volume e do estilo da música.

## **COMO CARREGAR:**

- O carregador não está incluído no pacote, carregue o alto-falante por meio de um carregador padrão de 5V/1-3A ou por meio de um PC.
- O tempo de carregamento deve ser de 4-8 horas. Após o carregamento completo, os 4 LEDs estão desligados quando o alto-falante está desligado.
- A unidade não possui função de power bank, é proibido carregar outro dispositivo através desta unidade ou conectar outro dispositivo através da porta USB.
- Para proteger a bateria, não use o alto-falante enquanto estiver carregando.

## **Alerta:**

- Não use/armazene este produto em temperaturas extremas.
- Guarde-o em local ventilado e isento de umidade, mantenha-o afastado de qualquer coisa que gere calor, como radiadores, fogões, etc.
- Para ter proteção auditiva e aumentar a vida útil do alto-falante, evite ouvir músicas no volume máximo.

**Obs:** B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

## **LIMPEZA DO PRODUTO**

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho

# TERMO DE GARANTIA

## CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo. A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

## A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

## NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

## IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

## CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site [www.daewoo.net.br](http://www.daewoo.net.br) para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para [sac@dklopez.com.br](mailto:sac@dklopez.com.br)

**DAEWOO**  
**SOUNDBOX**