


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# DAEWOO PARTYBOX 2000

Modelo: DW2000

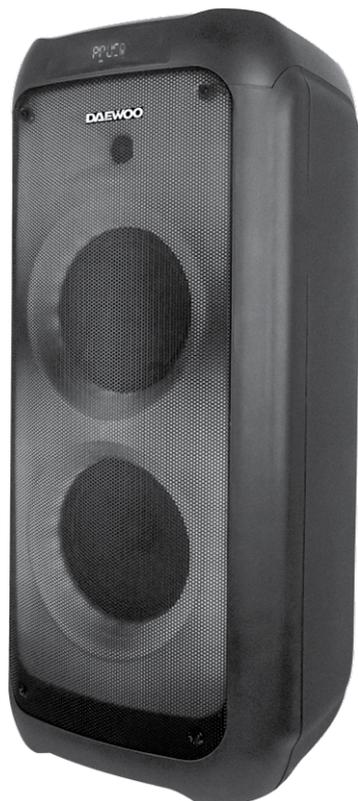

ESTE PRODUTO  
UTILIZA MÓDULO  
DE BLUETOOTH  
HOMOLOGADO  
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO  
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA  
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-  
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

## **PARABÉNS!**

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o PARTYBOX 2000. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

---

### **RECURSOS:**

- Bluetooth/USB/cartão Micro SD/FM/AUX
- Iluminação de LED em todo o painel
- B.T Wireless versão 5.0
- ECHO+/-
- Função TWS

### **ESPECIFICAÇÕES:**

- B.T Wireless versão: V5.0
- Faixa de conexão do B.T Wireless: 10 m
- Dimensão do Alto-falante: Woofer duplo de 8 polegadas, tweeter de 2,5 pol.
- Saída de Potência RMS: 1200 W
- Resposta de Frequência: 45Hz-20KHz
- Relação sinal-ruído:  $\geq 75\text{db}$
- Capacidade da Bateria: 7.4V, 3600mAh

### **ACESSÓRIOS:**

- 1 x Unidade de Alto-falante
- 1 x Manual de Instruções
- 1 x Cabo de Energia
- 1 x Controle Remoto

### **FUNÇÕES E PAINEL DE CONTROLE:**

Modo; Interruptor; Reproduzir/Pausar; Anterior; Próxima; Volume/Potência; Volume do Mic.; EQ; Entrada MIC (6.3mm); Entrada de guitarra, entrada AUX (35mm); MicroSD\*1; USB\*1; USB \*1 (apenas para carregamento); MIC REC; Prioridade MIC; Repetir

### **DIMENSÕES E PESO DA UNIDADE:**

Dimensão do produto: 33 x 33 x 70 cm; Peso líquido: 8,5 kg  
Dimensão da embalagem: 34,5 x 37 x 78,5 CM

## **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Favor ler este manual com atenção antes de utilizar o produto. Mantenha-o em local seguro para referência futura.

- a.** Existem zonas de alta tensão dentro desta unidade que podem causar ferimentos. Favor não abrir a unidade. Em caso de falha técnica, favor entrar em contato com o centro de assistência autorizada.
- b.** Nunca coloque a unidade à chuva ou em zonas úmidas para evitar um incêndio ou choque elétrico.
- c.** Este dispositivo usa um sistema de laser. Para evitar a exposição direta ao feixe de laser, não abra a unidade nem olhe para o feixe de laser.
- d.** Se for necessária manutenção técnica, favor entrar em contato com o centro de assistência autorizada.
- e.** Se o cabo de alimentação estiver danificado de alguma forma, entrar em contato com o centro de assistência autorizada. .


## **CUIDADO**

- a.** Não coloque a unidade em uma superfície instável, pois ela pode cair e quebrar ou causar danos a pessoas ou animais.
- b.** Desconecte a unidade da energia elétrica antes de realizar sua limpeza. Não utilize líquidos ou sprays de limpeza. Utilize apenas um pano macio e úmido.
- c.** Para evitar possíveis danos ao equipamento, desconecte-o durante tempestades ou quando não for usado por um longo período.
- d.** Não insira nenhum objeto na unidade através das aberturas de ventilação, pois isso pode causar um curto-circuito e iniciar um incêndio. Não derrame líquido no alto-falante.

## **LIMPEZA DO PRODUTO**

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho

## OPERAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR

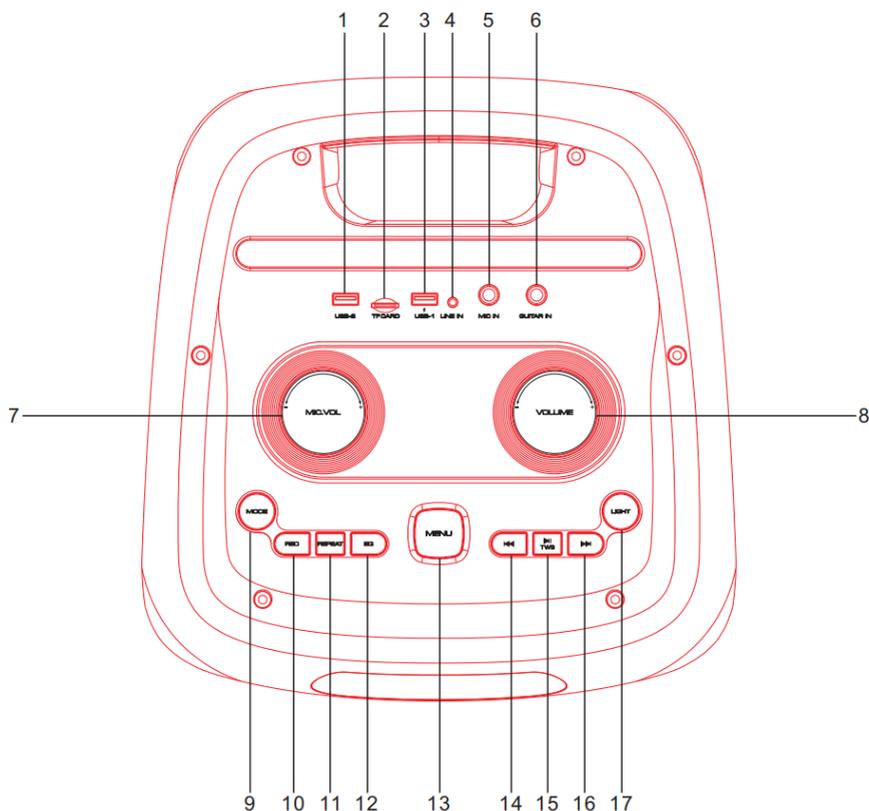

- 1:** Entrada USB (apenas para carregamento)
- 2:** Entrada de Cartão TF
- 3:** Reproduzir USB
- 4:** Entrada Auxiliar (Aux-In) (3,5 mm)
- 5:** Entrada do Microfone
- 6:** Entrada de Guitarra
- 7:** Controle de Volume do Microfone
- 8:** Controle de Volume Principal
- 9:** Botão MODO
- 10:** Função de Gravador
- 11:** Função Repetir
- 12:** Seleção do Equalizador
- 13:** Botão de Força
- 13:** MENU (controle Volume Principal/

- Treble/BASS/Volume MIC/Eco MIC), pressione e segure este botão para restaurar as configurações de fábrica
- 14:** Pressione rapidamente para voltar à música anterior, pressione e segure para voltar a música em velocidade acelerada
- 15:** Pressione rapidamente para reproduzir/pausar e escaneie o canal de Rádio FM no modo FM, pressione e segure para a função TWS
- 16:** Pressione rapidamente para avançar para a próxima música, pressione e segure para avançar a música em velocidade acelerada.
- 17:** Botão de efeito de luz e liga/desliga

## CONTROLE REMOTO

**1. Mudo** Disponível para entrar no modo silencioso em qualquer modo.

**2. Música Anterior** No modo do cartão USB/TF - música anterior.

**3. Modo** Pressione brevemente para pular para o modo Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM.

**4. Função de Gravação** No modo USB, pressione o botão para gravar

**5. Eco-** Pressione para diminuir o volume em qualquer modo.

**6. BASS+/-** Pressione para aumentar ou diminuir os graves.

**7. Equalizador** Pressione para alternar entre as diferentes configurações de EQ.

**8. Volume do Microfone +/-** Pressione para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

**9. Standby** Pressione a tecla para ligar o dispositivo ou deixá-lo em modo de espera (standby).


**10. Pausar e Reproduzir** Pause/Play e pressione uma vez para escanear todas as estações e armazenar automaticamente no modo FM.

**11. Próxima Música** No modo do cartão USB/TF - próxima música.

**12. Modo de Iluminação** Pressione e segure para alterar os efeitos de iluminação, pressione rapidamente para alterar a cor das luzes. Para ligar/desligar as luzes, pressione e segure até as luzes acenderem/apagarem.

**13. Função Repetir (Repeat)** Pressione para repetir uma música ou repetir todas as músicas. No modo Wireless BT, este botão não tem função.

**14. Reproduzir Gravação** No modo USB, pressione para reproduzir a gravação.

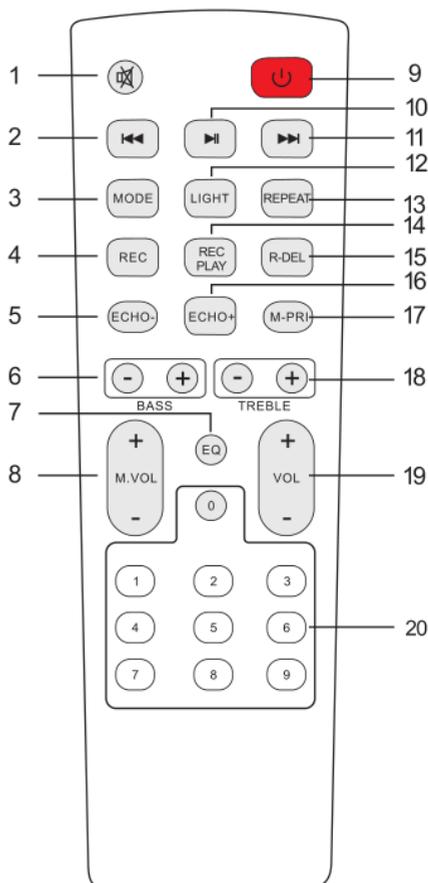

**15. Excluir Gravação** No modo USB, pressione para excluir a gravação.

**16. Eco+** Pressione para aumentar o Eco em qualquer modo.

**17. Prioridade de Microfone** Quando o Microfone estiver em uso, pressione uma vez para ter prioridade sobre o programa de música, pressione novamente para desligar esta função.

**18. Treble+/-** Pressione para aumentar ou abaixar o Eco em qualquer modo.

**19. Volume Principal**

**20. Botões de Números** No modo USB/TF para escolher músicas. No modo FM para escolher os canais.

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### MODO DE EMPARELHAMENTO BT SEM FIO:

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que B.T Wireless seja selecionado.

1. Coloque o celular dentro de 10 metros;
2. Ative os recursos Bluetooth em seu celular para que o celular comece a procurar o dispositivo
3. Selecione o modelo correto **DW-2000-W**. O dispositivo encontrado pelo celular;
4. Pressione rapidamente o botão PLAY/PAUSE para reproduzir ou pausar a música. Pressione rapidamente as teclas “◀◀” ou “▶▶” para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

### MODO DE ENTRADA AUX:

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que a entrada AUX seja selecionada. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada AUX.

### MODO USB /TF:

1. Após a inicialização, pressione o botão MODE para selecionar o modo ‘dispositivo USB ou TF’, ou insira o dispositivo USB ou TF neste alto-falante, a unidade reproduzirá as músicas automaticamente.
2. Pressione a tecla “⏸” rapidamente para pausar ou reproduzir.
3. Pressione rapidamente a tecla “◀◀” para a música anterior.
4. Pressione rapidamente a tecla “▶▶” para a música seguinte

### MODO FM

-Ligue a alimentação e pressione o botão MODE repetidamente para selecionar a função FM (a frequência é exibida no visor).

-Pressione o botão play para ativar a memorização automática (o sintonizador procura as estações disponíveis e memoriza automaticamente). O número de estações memorizadas depende da recepção na sua área.

-Use os botões seguinte/anterior para ouvir as estações memorizadas.

-Para selecionar diretamente uma estação memorizada, pressione a tecla numérica correspondente no controle remoto.

### MODO TWS

1. Ligue esses 2 alto-falantes juntos, pressione e segure o botão play/pause de um alto-falante, este display de alto-falante mostrará ‘SLAU’ e continuará piscando, ele parará de piscar depois que ambos os alto-falantes forem conectados com sucesso.
2. Ligue os seus dispositivos B.T Wireless e coloque estes dispositivos B.T Wireless perto do alto-falante dentro de 10 metros.
3. Procure o nome de emparelhamento (**DW2000-W**) de seus dispositivos B.T Wireless e toque para conectá-lo.
4. Agora você pode reproduzir músicas de seus dispositivos B.T Wireless.

**Obs:** B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

# TERMO DE GARANTIA

## CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

## A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

## NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

## IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

## CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:


## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site [www.daewoo.net.br](http://www.daewoo.net.br) para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para [sac@dklopez.com.br](mailto:sac@dklopez.com.br)

# MANUAL DE INSTRUÇÕES (COMPLEMENTAR)

# DAEWOO PARTYBOX 2000

Modelo: DW2000

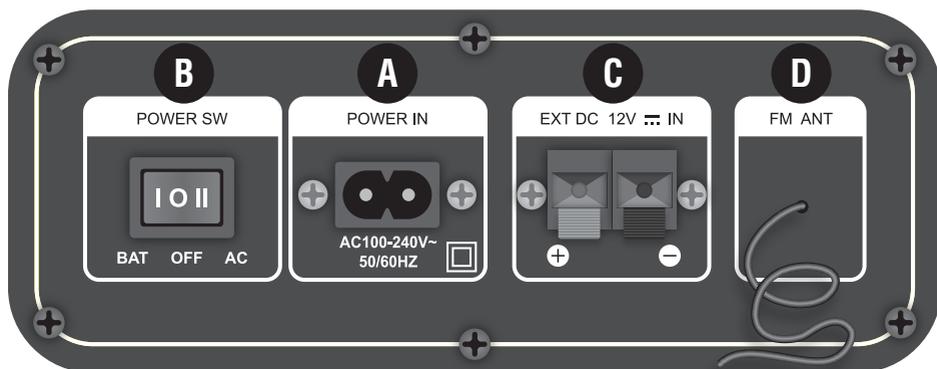

## A) CONECTANDO SEU PARTYBOX 2000 NA ENERGIA ELÉTRICA

Conecte o cabo de energia, que acompanha o produto, na entrada POWER IN localizada atrás do produto, em seguida conecte o cabo na tomada de energia elétrica, 110 – 240 VCA

## B) LIGANDO E CARREGANDO A BATERIA DO SEU PARTYBOX 2000

1. Através da chave POWER SW, localizada na parte de trás de seu produto você poderá ligar e desligar seu aparelho e selecionar o modo de uso.
2. Com a chave na posição OFF seu aparelho estará desligado, recomendamos que para realizar a carga da bateria a chave esteja na posição OFF durante todo período de carga.
3. Com a chave na posição BAT, seu aparelho estará em funcionamento utilizando a energia armazenada na bateria.
4. Com a chave na posição AC, seu aparelho somente estará em funcionamento se estiver conectado à rede de energia elétrica, nesta condição o aparelho não utiliza a energia armazenada na bateria, porém a bateria estará sendo carregada.

## C) CONEXÃO EXT 12V

Permite a conexão de uma bateria externa, para alimentar seu aparelho quando não tiver uma tomada de energia próxima.

Para utilizar a entrada 12V com bateria externa, verifique cuidadosamente a polaridade antes de realizar a conexão. Cor vermelho +, cor preto –

**Atenção:** Sempre efetuar as conexões com aparelho desligado

## D) FM ANT

Com o cabo de antena que o produto possui fica mais fácil você sintonizar a rádio de sua escolha, e a qualidade de áudio será melhor.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site [www.daewoo.net.br](http://www.daewoo.net.br) para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para [sac@dklopez.com.br](mailto:sac@dklopez.com.br)

**DAEWOO**  
**PARTYBOX 2000**