

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAEWOO BOOMBOX

Modelos: DW242BK e DW242CA



ESTE PRODUTO
UTILIZA MÓDULO
DE BLUETOOTH
HOMOLOGADO
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARABÉNS!

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o BOOMBOX. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

RECURSOS:

- Alto-falante sem fio portátil B.T Wireless de 2.0CH com potência de 100 W
- IPX5 resistente à água, à prova de respingos, perfeito para praia, piscina, barco e mais atividades ao ar livre
- Controle de assistente de voz
- Microfone mãos - livres para atender facilmente a chamada
- Função EQ oferecendo efeito de som dinâmico
- Botão dedicado para a função TWS, alcance a verdadeira reprodução sem fio B.T Wireless com som estéreo duplo aprimorado
- Suporte USB
- Iluminação RGB para tema de festa
- Com A2DP B.T Wireless, transmite música sem fio de qualquer dispositivo habilitado para B.T Wireless
- Função de entrada AUX, adequada para PC, MID, TV e outros dispositivos de áudio
- Bateria recarregável de lítio embutida 7.4V 3600mAh
- Alça de transporte forte.

ESPECIFICAÇÕES:

B.T Wireless versão: V5.0

Dimensão do Alto-falante: 3 polegadas*2

Saída de Potência RMS: 100W

Capacidade da Bateria: 7.4V, 3600mAh

Tempo de reprodução: por volta de 5 h no volume ajustado para 50% ou menos

Resposta de Frequência: 80Hz-12kHz


Faixa de conexão do B.T Wireless: 10m

Dimensão do produto: 318(L)*136(W)*146(H)mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1x Alto-falante Portátil B.T Wireless
- 1x Cabo de Carregamento Tipo C
- 1x Cabo de Áudio
- 1x Manual do Usuário

DETALHES DO PRODUTO:

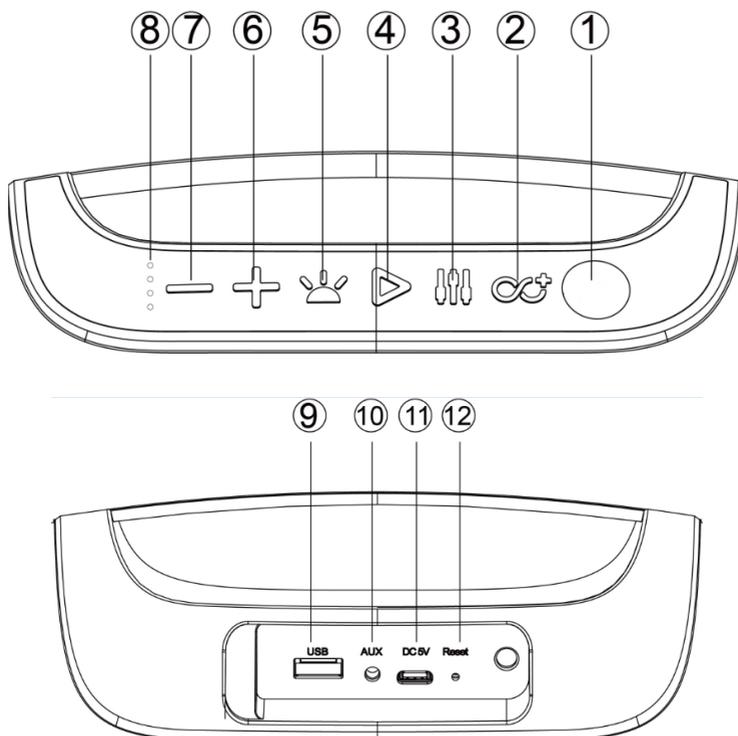

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LIGA/DESLIGA | 7. Abaixar Volume/Última Música “-” |
| 2. Botão TWS “∞” | 8. Indicador de Bateria |
| 3. Botão EQ | 9. Porta USB |
| 4. Reproduzir/Pausar “>” | 10. Porta AUX |
| 5. Controle de luz RGB | 11. Porta de Carregamento Tipo C |
| 6. Aumentar Volume/Próxima Música “+” | 12. Tomada de RESET (redefinição) |

LIGA/DESLIGA:

Pressione e segure o botão Power para ligar e desligar o alto-falante.

CONECTIVIDADE DO B.T WIRELESS:

- Ligue o alto-falante e o círculo luminoso permanecerá piscando até execução do pareamento.
- Ative a função B.T Wireless do seu dispositivo e procure por “DI-242”. Assim que o alto-falante for selecionado e emparelhado, haverá um aviso sonoro indicando o emparelhamento e o LED laranja ficará fixo.
- Pressione rapidamente o botão Aumentar volume/Música seguinte “+” ou o botão Diminuir volume/Última música “-” em etapas para ajustar o volume.
- Pressione e segure o botão Aumentar volume/Música seguinte “+” ou o botão Diminuir volume/Última música “-” para mudar as faixas.
- Pressione Reproduzir/Pausar “>” para reproduzir ou pausar a música.

Nota:

- O alto-falante pode se reconectar automaticamente ao último dispositivo emparelhado.
- O alto-falante é desligado automaticamente se não houver pareamento por 20 minutos.

DESCONECTANDO O DISPOSITIVO B.T WIRELESS:

Para desconectar a conexão B.T Wireless, pressione e segure o botão TWS.

Observação: No modo de reprodução B.T Wireless, insira o dispositivo USB ou o cabo AUX para desconectar o B.T Wireless e alternar para reproduzir o dispositivo USB ou dispositivo de áudio externo conectado. Desconecte o dispositivo USB e o cabo AUX do alto-falante, o alto-falante retornará ao modo B.T Wireless

CONEXÃO TWS:

- Ligue os alto-falantes que você deseja que sejam forjados em um, ambos no modo B.T Wireless. Só precisa definir uma das duas unidades.
- Pressione brevemente o botão TWS “∞” até ouvir um aviso sonoro e, em seguida, comece a emparelhar.
- Um tom será audível novamente com o indicador LED TWS aceso com luz constante após o emparelhamento bem-sucedido.
- Faça uma conexão B.T Wireless com seu celular para reproduzir música pelos dois alto-falantes emparelhados.

Nota: Assim que duas unidades executarem a função TWS, elas serão automaticamente pareadas novamente se da próxima vez forem ligadas dentro do alcance efetivo.

DESCONECTANDO TWS:

Pressione brevemente o botão TWS “∞” novamente para desconectar a reprodução do TWS.

REPRODUZINDO MÚSICA DO DISPOSITIVO USB:

- Pressione o botão Power para “ON”.
- Insira o dispositivo USB na porta USB, o alto-falante reproduzirá a música armazenada automaticamente.
- Pressione rapidamente o botão Aumentar volume/Música seguinte “+” ou o botão Diminuir volume/Última música “-” em etapas para ajustar o volume.
- Pressione e segure o botão Aumentar volume/Música seguinte “+” ou o botão Diminuir volume/Última música “-” para mudar as faixas.
- Pressione Reproduzir/Pausar “>” para reproduzir ou pausar a música.

AUX-IN:

- Para outros dispositivos de música compatíveis ou seus MP3/MP4 players, use o cabo de áudio fornecido para conectar da “Line Out” do dispositivo à “Aux In” deste dispositivo e, em seguida, aproveite...
- Em qualquer modo de reprodução, quando você usar o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele mudará automaticamente para o modo AUX.
- Ao usar um dispositivo externo, todas as funções podem ser controladas pelo dispositivo externo.

EQUALIZADOR:

Esta unidade oferece 2 tipos de efeitos sonoros, pressione rapidamente o botão EQ para alterar os modos de EQ

LUZ RGB:

A luz RGB está acesa quando o alto-falante é ligado, o usuário pode pressionar rapidamente o botão RGB Light para desligar e ligar a luz.

ASSISTENTE DE VOZ:

Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar “>” para ativar o assistente de voz.

FUNCIONALIDADE REDEFINIR:

Basta pressionar o conector Reset com um pequeno pino redondo.

Nota: Se o alto-falante não desligar ou não responder, você pode usar a funcionalidade Redefinir.

CHAMADA VIVA-VOZ:

- Atender chamadas recebidas: Pressione rapidamente o botão Reproduzir/Pausar “>” uma vez para atender uma chamada recebida.
- Recusar chamadas recebidas: Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar “>” por 2 segundos para rejeitar uma chamada recebida.
- Encerrar Chamadas: Pressione rapidamente o botão Reproduzir/Pausar “>” ou opere no fone para encerrar a chamada.
- Mudar Falar com o Telefone: Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar “>” por 2 segundos durante a chamada

MAIS OBSERVAÇÕES:

- O volume padrão está no status de 30% do volume máximo.
- O tempo de reprodução pode variar dependendo do nível de volume e do estilo da música.

COMO CARREGAR:

- O carregador não está incluído no pacote, carregue o alto-falante por meio de um carregador padrão de 5V/1-3A ou por meio de um PC.
- O tempo de carregamento deve ser de 4-8 horas. Após o carregamento completo, os 4 LEDs estão desligados quando o alto-falante está desligado.
- A unidade não possui função de power bank, é proibido carregar outro dispositivo através desta unidade ou conectar outro dispositivo através da porta USB.
- Para proteger a bateria, não use o alto-falante enquanto estiver carregando.

ALERTA

- **ATENÇÃO:** Este produto não é à prova d'água, este produto é resistente a respingos.
- Não use/armazene este produto em temperaturas extremas.
- Mantenha o produto longe de qualquer coisa que gere calor, como radiadores, fogões, etc.
- Para ter proteção auditiva e aumentar a vida útil do alto-falante, evite ouvir músicas no volume máximo.
- Não tente desmontar/consertar o produto por conta própria.

Obs: B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho.

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.daewoo.net.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para sac@dklopez.com.br

DAEWOO
BOOMBOX