

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAEWOO

SOUNDTOWER

Modelo: DW281



ESTE PRODUTO
UTILIZA MÓDULO
DE BLUETOOTH
HOMOLOGADO
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARABÉNS!

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o SOUNDTOWER. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

RECURSOS:

- Novo alto-falante Bluetooth portátil 4.1CH, oferece som nítido com graves potentes
- Função TWS, emparelhe dois alto-falantes sem fio para experimentar o Verdadeiro Som Estéreo
- IPX5 resistente à água, à prova de respingos, à prova de chuva, perfeito para praia, piscina, barco e mais atividades ao ar livre
- Luz RGB
- Função de karaokê com entrada única para um microfone com fio
- Com Bluetooth A2DP, transmita música sem fio de qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como seu aparelho celular, laptop, iPhone ou iPad
- Emparelhamento simples seguro para operação fácil de usar, alcance operacional de 10 metros
- Suporte USB
- Rádio FM
- Função de entrada de linha, próprio para PC, MID, TV e outros dispositivos de áudio
- Bateria recarregável de lítio integrada 7.4V, 44 00mAh
- Alça de transporte reforçada, fácil de remover
- Entrada Para Microfone externo – Plug P10

ESPECIFICAÇÕES:

Bluetooth versão: V4.2+BR

Dimensão do Alto-falante: 2,5 polegadas*4

Saída de Potência RMS: 1000W

Dimensão do Subwoofer: 5,25 polegadas

Capacidade da Bateria: 7.4V, 4400mAh

Tempo de reprodução: Por volta de 5 horas no volume ajustado para 50% ou menos


Resposta de Frequência: 80Hz-15kHz

Dimensão do produto: 215(L) *215(W) * 387 (H) mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1x Alto-falante Portátil B.T Wireless
- 1x Cabo de Carregamento Tipo C
- 1x Cabo de áudio
- 1x Manual do Usuário

DETALHES DO PRODUTO:

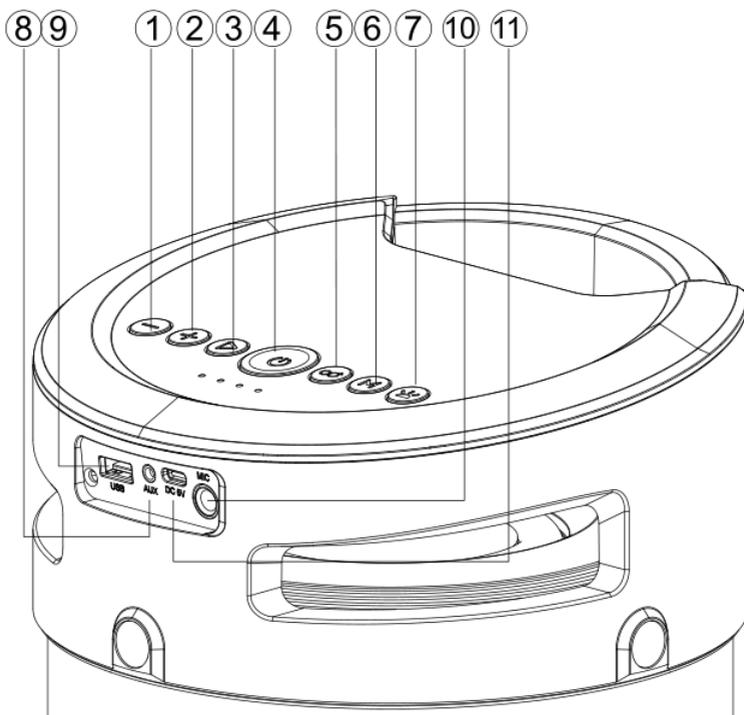

1. Voltar/Diminuir Volume “+”
2. Avançar/Aumentar Volume “-”
3. Reproduzir/Pausar “>”
4. Liga/Desliga
5. Botão TWS “∞”
6. Modo (Alterne entre Bluetooth, disco USB, FM e estado AUX-IN)
7. Controle de luz
8. Entrada AUX
9. Porta USB
10. Porta para Microfone com Fio
11. Tomada de Carregamento Tipo C

LIGA/DESLIGA:

Pressione e segure o botão Power para ligar o alto-falante, pressione rapidamente o botão Power para desligar o alto-falante.

B.T WIRELESS

- Pressione o botão liga / desliga para “ON”, o alto-falante entra no modo Bluetooth.
- Ative o Bluetooth do celular e procure o nome do dispositivo “DI-S281” e conecte-o. A luz de LED azul permanecerá acesa e um tom será emitido uma vez conectada.
- Reproduza a música do seu celular e divirta-se.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar no dispositivo ou opere em Celulares para selecionar as músicas que você gosta.
- Pressione o botão Reproduzir/Pausar no dispositivo ou em Celulares para reproduzir/pausar a música.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para ajustar o volume para cima e para baixo. Ou ajuste o volume dos telefones celulares.
- Pressione e segure o botão TWS para desconectar a conexão B.T Wireless

FUNÇÃO TWS:

- Ligue dois alto-falantes idênticos que você deseja emparelhar, ambos no modo BT. Só precisa definir uma das duas unidades.
- Pressione o botão TWS para iniciar o emparelhamento, um tom será audível uma vez emparelhado com sucesso.
- Faça uma conexão B.T Wireless com seu celular para reproduzir música pelos dois Alto-falantes emparelhados para criar um efeito sonoro no ambiente com uma maior potência.
- Pressione o botão TWS novamente para sair da função TWS.
- Uma vez que duas unidades sejam pareadas com o TWS, quando ambas forem ligadas na próxima vez dentro do alcance efetivo, elas podem ser pareadas automaticamente novamente.

Nota:

- Quando conectado ao Bluetooth, os usuários não podem operar o botão TWS para conectar o TWS, portanto, faça a conexão TWS primeiro e, em seguida, faça a conexão Bluetooth com o telefone celular.
- No modo TWS e Bluetooth conectado, quando o usuário pressiona o botão TWS, tanto a conexão TWS quanto a conexão Bluetooth serão desconectadas.

REPRODUZINDO MÚSICA DO DISPOSITIVO USB:

- Pressione o botão Power para “ON”.
- Insira o dispositivo USB no slot, o alto-falante reproduzirá a música armazenada automaticamente.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para selecionar as músicas que você gosta, pressione rapidamente para ajustar o volume para cima e para baixo.
- Pressione Play/Pause para reproduzir ou pausar a música.

Nota: Em qualquer modo de reprodução, quando você insere um dispositivo USB no alto-falante, ele alterna para reproduzir o dispositivo USB.

RÁDIO FM:

- Pressione o botão de energia para “ON”, pressione o botão “MODO” para entrar no modo FM.
- Pressione rapidamente o botão “Play/Pause” para pesquisar automaticamente o Canal FM e armazená-lo automaticamente.
- Pressione rapidamente o botão Avançar ou Voltar para mudar o canal FM armazenado, pressione e segure para ajustar o volume.

AUX-IN:

- Para outros dispositivos de música compatíveis ou seus MP3/MP4 players, use o cabo de áudio fornecido para conectar da “Line Out” do dispositivo à “Aux In” deste dispositivo para aproveitar a reprodução de música.
- Em qualquer modo de reprodução, quando você usar o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele mudará automaticamente para o modo AUX. .
- No modo AUX, todas as funções podem ser controladas por dispositivo externo.

Observações:

- O volume padrão está no status de 40% do volume máximo.
- O tempo de reprodução pode variar dependendo do nível de volume e do estilo da música.

COMO CARREGAR:

- O carregador não está incluso no pacote. Favor utilizar um carregador 5V/1-2A padrão para carregar este dispositivo.
- O usuário também poderá carregar o alto-falante via PC.
- O tempo de carregamento deve ser de 5-8 horas. Durante o carregamento, os 4 LEDs vão alternando um a um; após o carregamento completo, os 4 LEDs permanecem acesos.
- Quando a voltagem da bateria estiver baixa, o alto-falante solicitará a recarga.
- A unidade não possui função de power bank, é proibido carregar outro dispositivo através desta unidade ou conectar outro dispositivo através da porta USB.
- Para proteger a bateria, não use o alto-falante enquanto estiver carregando.

ALERTA

- **ATENÇÃO:** Este produto não é a prova D'água, este produto é resistente a respingos.
- Não use/armazene este produto em temperaturas extremas.
- Mantenha o produto longe de qualquer coisa que gere calor, como radiadores, fogões, etc.
- Para ter proteção auditiva e aumentar a vida útil do alto-falante, evite ouvir músicas no volume máximo.
- Não tente desmontar/consertar o produto por conta própria.

Obs: B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho.

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.daewoo.net.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para sac@dklopez.com.br

DAEWOO
SOUNDTOWER