

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAEWOO POWER BOOMBOX

Modelo: DW541



ESTE PRODUTO
UTILIZA MÓDULO
DE BLUETOOTH
HOMOLOGADO
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARABÉNS!

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o POWER BOOMBOX. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

RECURSOS:

- Alto-falante sem fio portátil B.T Wireless de 2.0CHcom
- IPX5 resistente à água, à prova de respingos, perfeito para praia, piscina, barco e mais atividades ao ar livre
- Botão dedicado para a função TWS, alcance a verdadeira reprodução sem fio B.T Wireless com som estéreo duplo aprimorado
- Suporte para cartão Micro SD
- Assistente Google Otimizado e controle de voz.
- Microfone para mãos livres para atender facilmente a chamada
- Função EQ oferecendo efeito de som dinâmico
- Luz RGB
- Com B.T Wireless A2DP, transmita música sem fio de qualquer dispositivo habilitado para B.T Wireless
- Suporte para função de power bank 5V, saída de 1A
- Função de entrada AUX, adequada para PC, MID, TV e outros dispositivos de áudio
- Bateria recarregável de lítio integrada 7.4V 36 00mAh
- Alça de transporte reforçada, fácil de remover

ESPECIFICAÇÕES:

B.T Wireless versão: V5.0

Dimensão do Alto-falante: 3.5 polegadas*2

Saída de Potência: 100W

Capacidade da Bateria: 7.4V, 3600mAh

Tempo de reprodução: por volta de 5 horas no volume ajustado para 50% ou menos

Resposta de Frequência: 80Hz-12kHz


Faixa de conexão do B.T Wireless: 10m

Dimensão do produto: 390(L)*137(W)*175(H)mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1x Alto-falante B.T Wireless
- 1x Cabo de carregamento Tipo C
- 1x Cabo de áudio
- 1x Manual do Usuário

DETALHES DO PRODUTO:

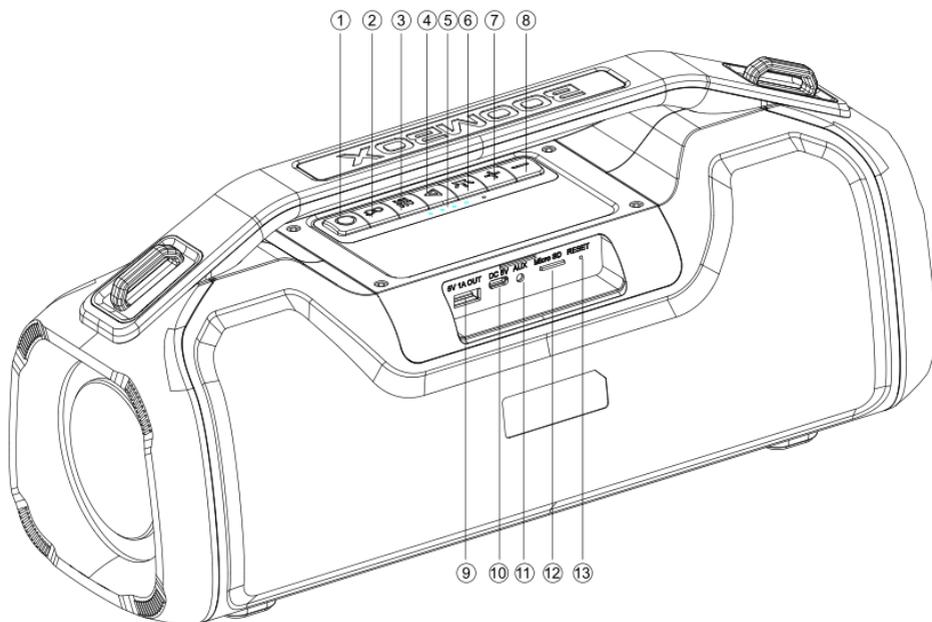

1. Liga/Desliga
2. Botão TWS
3. Botão EQ
4. Reproduzir/Pausar
5. Indicador de Bateria
6. Luz RGB
7. Avançar/Aumentar Volume
8. Voltar/Diminuir Volume
9. Saída 5V 1A
10. Tomada de Carregamento
11. Porta de entrada AUX
12. Slot Micro SD
13. Tomada de Reset (redefinição)

LIGA/DESLIGA:

Pressione e segure o botão Power para ligar e desligar o alto-falante.

B.T WIRELESS:

- Pressione o botão liga / desliga para “ON”, o alto-falante entra no modo B.T Wireless automaticamente.
- Ative o B.T Wireless do Dispositivo e procure o nome do dispositivo “DI-541” e conecte-o.
- Reproduza a música do seu dispositivo e divirta-se.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar no dispositivo ou opere no celular para selecionar as músicas que você gosta.
- Pressione rapidamente o botão Avançar ou Voltar para ajustar o volume para cima e para baixo. Ou ajuste o volume dos telefones celulares.
- Pressione rapidamente o botão Reproduzir/Pausar no dispositivo ou opere em telefones celulares para reproduzir/pausar a música.
- Pressione e segure o botão TWS para desconectar a conexão B.T Wireless com o dispositivo.

FUNÇÃO TWS:

- Ligue dois alto-falantes idênticos que você deseja emparelhar, ambos no modo BT. Só precisa definir uma das duas unidades.
- Pressione rapidamente o botão “TWS” para emparelhar, o botão TWS continuará aceso após o emparelhamento com sucesso.
- Faça uma conexão B.T Wireless com seu celular para reproduzir música pelos dois Alto-falantes emparelhados para criar um efeito sonoro no ambiente com uma maior potência.
- Pressione o botão “TWS” novamente para sair do modo TWS.

REPRODUZINDO MÚSICA DO CARTÃO MICRO SD:

- Pressione o botão Power para “ON”.
- Insira o cartão Micro SD no slot, o alto-falante reproduzirá a música armazenada automaticamente.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para selecionar as músicas que você gosta, pressione rapidamente para ajustar o volume para cima e para baixo.
- Pressione Reproduzir/Pausar para reproduzir ou pausar a música.

Observação: No modo de reprodução B.T Wireless, insira o Micro SD para desconectar o B.T Wireless e alternar para reproduzir o cartão Micro SD.

FUNÇÃO DE POWER BANK:

- Ligue o alto-falante.
- Conecte outro dispositivo à porta 5V 1A Out através de um cabo de carregamento.

AUX-IN:

- Para outros dispositivos de música compatíveis ou seus MP3/MP4 players, use o cabo de áudio fornecido para conectar “Line Out” do dispositivo à “Aux In” deste dispositivo e, em seguida, aproveite...
- Em qualquer modo de reprodução, quando você usar o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele mudará automaticamente para o modo AUX.
- Ao usar um dispositivo externo, todas as funções podem ser controladas pelo dispositivo externo.

EQUALIZADOR

Esta unidade oferece 2 tipos de efeitos sonoros, pressione rapidamente o botão EQ para alterar os modos de EQ.

LUZ RGB

A luz RGB está acesa quando o alto-falante é ligado, o usuário pode pressionar rapidamente o botão RGB Light para desligar e ligar a luz.

ATIVANDO O ASSISTENTE DE VOZ:

- Faça a conexão B.T Wireless com seu celular.
- Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar para ativar o assistente de voz SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

CHAMADA VIVA-VOZ:

- No status da conexão sem fio B.T Wireless, se houver uma chamada recebida, o usuário pode pressionar rapidamente o botão Reproduzir/Pausar para aceitar a chamada ou pressionar longamente o botão Reproduzir/Pausar para rejeitar a chamada.
- Durante a chamada, o usuário pode pressionar longamente o botão Reproduzir/Pausar para alternar para falar ao telefone.
- Pressione rapidamente o botão Reproduzir/Pausar ou opere no celular para encerrar a chamada.

FUNCIONALIDADE REDEFINIR:

Se o alto-falante não desligar ou responder, o usuário pode pressionar rapidamente o conector Reset com um pequeno pino redondo para reiniciar o alto-falante.

Mais Observações:

- O volume padrão está no status de 30% do volume máximo.
- O tempo de reprodução pode variar dependendo do nível de volume e do estilo da música.

COMO CARREGAR:

- O carregador não está incluído no pacote, carregue o alto-falante por meio de um carregador padrão de 5V/1-3A ou por meio de um PC.
- O tempo de carregamento deve ser de 4-8 horas. Após o carregamento completo, os 4 LEDs estão desligados quando o alto-falante está desligado.
- Para proteger a bateria, não use o alto-falante enquanto estiver carregando.

ALERTA

- **Atenção:** Este produto não é à prova d'água, este produto é resistente a respingos.
- Não use/armazene este produto em temperaturas extremas.
- Mantenha o produto longe de qualquer coisa que gere calor, como radiadores, fogões, etc.
- Para ter proteção auditiva e aumentar a vida útil do alto-falante, evite ouvir músicas no volume máximo.
- Não tente desmontar/consertar o produto por conta própria.

Obs: B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho.

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.daewoo.net.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para sac@dklopez.com.br

DAEWOO
POWER BOOMBOX