

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAEWOO

COLOR SOUNDBOX

Modelo: DW542



ESTE PRODUTO
UTILIZA MÓDULO
DE BLUETOOTH
HOMOLOGADO
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARABÉNS!

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o COLOR SOUNDBOX. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

RECURSOS:

- Alto-falante sem fio portátil B.T Wireless de 2.0CH com potência de 100W
- IPX5 resistente à água, à prova de respingos, perfeito para praia, piscina, barco e mais atividades ao ar livre
- Função TWS, alcance uma verdadeira reprodução sem fio com som estéreo duplo aprimorado
- Controle de assistente de voz
- Microfone para mãos livres para atender facilmente a chamada
- Três modos diferentes de iluminação RGB
- Com B.T Wireless A2DP, transmita música sem fio de qualquer dispositivo habilitado para B.T Wireless
- Suporte USB
- Rádio FM
- Função de entrada AUX, adequada para PC, MID, TV e outros dispositivos de áudio
- Bateria recarregável de lítio integrada 3000mAh
- Entrada Para Microfone externo – Plug P10

ESPECIFICAÇÕES:

B.T Wireless versão: V5.1+BR+EDR

Dimensão do Alto-falante: 3.5 polegadas*2

Saída de Potência RMS: 100W

Capacidade da Bateria: 3.7V, 3000mAh

Tempo de reprodução: Por volta de 5 horas no volume ajustado para 50% ou menos

Resposta de Frequência: 85HZ-16KHZ


Faixa de conexão do B.T Wireless: 10m

Dimensão do produto: 360(L)*135(W)*155(H)MM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1x Alto-falante Portátil B.T Wireless
- 1x Cabo de Carregamento Tipo C
- 1x Cabo de áudio
- 1x Manual do Usuário

DETALHES DO PRODUTO:

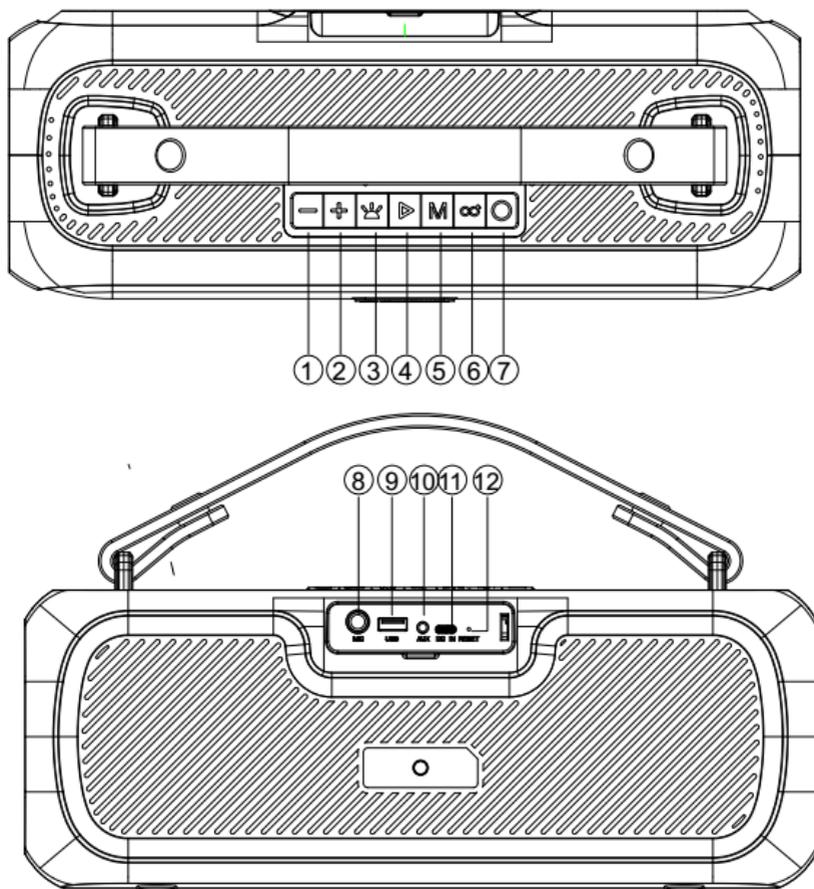

1. Voltar/Diminuir Volume
2. Avançar/Aumentar Volume
3. Luz RGB
4. Reproduzir/Pausar
5. Botão de modo (troca entre B.T Wireless, FM, disco USB e AUX-IN)
6. Botão TWS
7. Liga/Desliga
8. Porta MIC (microfone)
9. Porta USB
10. Porta AUX
11. Tomada de Carregamento Tipo C
12. Tomada de Reset (redefinição)

LIGA/DESLIGA

Pressione e segure o botão Power para ligar e desligar o alto-falante.

B.T WIRELESS:

- Pressione Power para “ON”. O alto-falante entra no modo B.T Wireless automaticamente.
- Ative o B.T Wireless do dispositivo e procure o nome do dispositivo “DI-542A” e conecte-o.
- Reproduza a música do seu dispositivo e divirta-se.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para selecionar músicas.
- Pressione rapidamente o botão Avançar ou Voltar para ajustar o volume para cima e para baixo.
- Pressione Reproduzir/Pausar para reproduzir/pausar a música.
- Pressione e segure o botão TWS para desconectar a conexão B.T Wireless com o dispositivo móvel.

FUNÇÃO TWS:

- Ligue dois alto-falantes idênticos que você deseja emparelhar, ambos no modo Bluetooth. Só precisa definir uma das duas unidades.
- Pressione rapidamente o botão “TWS” para emparelhar, o botão TWS continuará aceso após o emparelhamento com sucesso.
- Faça uma conexão B.T Wireless com seu dispositivo para reproduzir música pelos dois alto-falantes emparelhados.
- Pressione o botão “TWS” novamente para sair do modo TWS.

REPRODUZINDO MÚSICA DO DISPOSITIVO USB:

- Pressione o botão Power para “ON”.
- Insira o dispositivo USB no slot, o alto-falante reproduzirá a música armazenada automaticamente.
- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para selecionar as músicas que você gosta, pressione rapidamente para ajustar o volume para cima e para baixo.
- Pressione rapidamente Play/Pause para reproduzir ou pausar a música.

Notas: Em qualquer modo de reprodução, quando você insere um dispositivo USB no alto-falante, ele alterna para reproduzir o dispositivo USB.

RÁDIO FM:

- Pressione o botão de energia para “ON”, pressione rapidamente o botão “MODO” para entrar no modo de rádio.

Pressione rapidamente o botão “Play/Pause” para silenciar o alto-falante.

Pressione e segure o botão “Play/Pause” para pesquisar automaticamente o Canal FM e armazená-lo automaticamente.

- Pressione e segure o botão Avançar ou Voltar para mudar o canal FM armazenado, pressione rapidamente para ajustar o volume para cima e para baixo.

AUX-IN:

- Para outros dispositivos de música compatíveis, use o cabo de áudio fornecido para conectar “Line Out” do dispositivo “Aux In” deste dispositivo e, em seguida, aproveite...

- Em qualquer modo de reprodução, quando você usar o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele mudará automaticamente para o modo AUX.

- Ao usar um dispositivo externo, todas as funções podem ser controladas pelo dispositivo externo.

LUZ RGB

A luz RGB acende quando o alto-falante é ligado, o usuário pode pressionar rapidamente o botão RGB Light para alternar entre os três modos de luz diferentes e desligá-lo.

ATIVANDO O ASSISTENTE DE VOZ:

- Faça a conexão B.T Wireless com seu dispositivo.

- Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar para ativar o assistente de voz.

CHAMADA VIVA-VOZ:

- No status da conexão sem fio B.T Wireless se houver uma chamada recebida, o usuário pode pressionar rapidamente o botão Reproduzir/Pausar para aceitar a chamada ou pressionar longamente o botão Reproduzir/Pausar para rejeitar a chamada.

- Durante a chamada, o usuário pode pressionar longamente o botão Reproduzir/Pausar para alternar para falar ao telefone.

- Pressione rapidamente o botão Reproduzir/Pausar ou opere no celular para encerrar a chamada.

FUNCIONALIDADE REDEFINIR:

Se o alto-falante não desligar ou responder, o usuário pode pressionar rapidamente a Tomada Reset com um pequeno pino redondo para reiniciar o alto-falante.

MAIS OBSERVAÇÕES:

- O volume padrão está no status de 50% do volume máximo.
- O tempo de reprodução pode variar dependendo do nível de volume e do estilo da música.

COMO CARREGAR:

- O carregador não está incluído no pacote, carregue o alto-falante por meio de um carregador padrão de 5V/1-3A ou por meio de um PC.
- O tempo de carregamento deve ser de 4-8 horas. Após o carregamento completo, os 4 LEDs estão desligados quando o alto-falante está desligado.
- A unidade não possui função de power bank, é proibido carregar outro dispositivo através desta unidade ou conectar outro dispositivo através da porta USB.
- Para proteger a bateria, não use o alto-falante enquanto estiver carregando.

ALERTA

- **Atenção:** Este produto não é à prova d'água, este produto é resistente a respingos.
- Não use/armazene este produto em temperaturas extremas.
- Mantenha o produto longe de qualquer coisa que gere calor, como radiadores, fogões, etc.
- Para ter proteção auditiva e aumentar a vida útil do alto-falante, evite ouvir músicas no volume máximo.
- Não tente desmontar/consertar o produto por conta própria.

Obs: B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.daewoo.net.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para sac@dklopez.com.br

DAEWOO
COLOR SOUNDBOX