

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DAEWOO

PARTYBOX

Modelo: DW815



ESTE PRODUTO
UTILIZA MÓDULO
DE BLUETOOTH
HOMOLOGADO
PELA ANATEL



ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTER-
FERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARABÉNS!

Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o PARTYBOX. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

RECURSOS:

- Bluetooth/USB/cartão Micro SD/FM/AUX
- Iluminação de LED
- B.T Wireless versão 5.0
- ECHO+/-
- Função TWS

ESPECIFICAÇÕES:

- B.T Wireless versão: V5.0
- Faixa de conexão do B.T Wireless: 10 m
- Dimensão do Alto-falante: Woofer duplo de 8 polegadas, tweeter de 2,5 pol.
- Saída de Potência RMS: 600W
- Resposta de Frequência: 45Hz-20KHz
- Relação sinal-ruído: $\geq 75\text{db}$
- Capacidade da Bateria: 7.4V, 3600mAh

ACESSÓRIOS:

- 1 x Unidade de Alto-falante
- 1 x Manual de Instruções
- 1 x Cabo de Energia
- 1 x Controle Remoto
- 1 x Adaptador de 9V

FUNÇÕES E PAINEL DE CONTROLE:

Modo; Interruptor; Reproduzir/Pausar; Anterior; Próxima; Volume/
Potência; Volume do Mic.; ECHO; MIC In (6,3 mm); Entrada AUX (35mm);
USB*1MicroSD*1; DC in*1 (apenas para carregamento) MIC REC; Prioridade
MIC

DIMENSÕES E PESO DA UNIDADE:

Dimensão do produto: 28x27x59 cm; Peso Líquido: 6,650 kg
Dimensão da embalagem: 33,2x33,2x62,5 cm

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Favor ler este manual com atenção antes de utilizar o produto. Mantenha-o em local seguro para referência futura.

- a.** Existem zonas de alta tensão dentro desta unidade que podem causar ferimentos. Favor não abrir a unidade. Em caso de falha técnica, favor entrar em contato com o centro de assistência autorizada.
- b.** Nunca coloque a unidade à chuva ou em zonas úmidas para evitar um incêndio ou choque elétrico.
- c.** Este dispositivo usa um sistema de laser. Para evitar a exposição direta ao feixe de laser, não abra a unidade nem olhe para o feixe de laser.
- d.** Se for necessária manutenção técnica, favor entrar em contato com o centro de assistência autorizada.
- e.** Se o cabo de alimentação estiver danificado de alguma forma, entrar em contato com o centro de assistência autorizada. .


CUIDADO

- a.** Não coloque a unidade em uma superfície instável, pois ela pode cair e quebrar ou causar danos a pessoas ou animais.
- b.** Desconecte a unidade da energia elétrica antes de realizar sua limpeza. Não utilize líquidos ou sprays de limpeza. Utilize apenas um pano macio e úmido.
- c.** Para evitar possíveis danos ao equipamento, desconecte-o durante tempestades ou quando não for usado por um longo período.
- d.** Não insira nenhum objeto na unidade através das aberturas de ventilação, pois isso pode causar um curto-circuito e iniciar um incêndio. Não derrame líquido no alto-falante.

LIMPEZA DO PRODUTO

Limpeza para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. Nunca use substâncias Voláteis (benzina, álcool, tiner e solvente em geral) no aparelho

OPERAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR

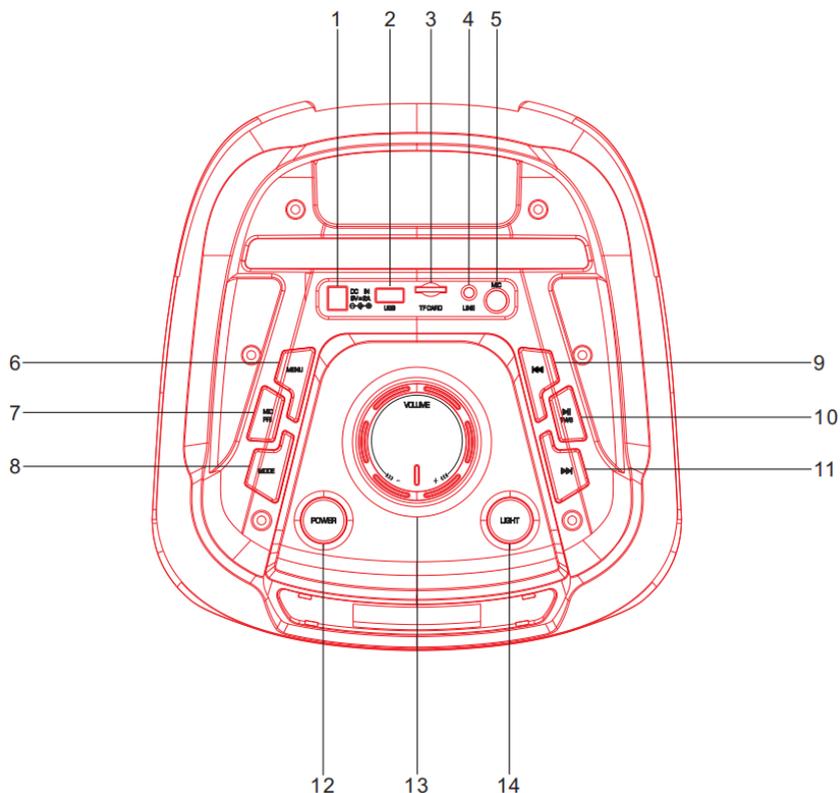

1: Entrada DC de 9V (slot de carregamento)
2: Reprodução USB
3: Entrada de Cartão TF
4: Entrada Auxiliar (Aux-In) (3,5 mm)
5: Entrada do Microfone
6: MENU (controle Volume Principal/Treble/BASS/Volume MIC/Eco MIC), pressione e segure este botão para restaurar as configurações de fábrica
7: Prioridade do microfone (quando este botão é pressionado, o volume do microfone substituirá o volume da música ao usar o microfone.)
8: Botão MODO

9: Pressione rapidamente para voltar à música anterior, pressione e segure para voltar a música em velocidade acelerada
10: Pressione rapidamente para reproduzir/pausar e escaneie o canal de rádio FM no modo FM, pressione e segure para a função TWS
11: Pressione rapidamente para avançar para a próxima música, pressione e segure para avançar a música em velocidade acelerada.
12: Botão de Força
13: Volume Principal
14: Botão de efeito de luz e liga/desliga

CONTROLE REMOTO

1. Mudo Disponível para entrar no modo silencioso em qualquer modo.

2. Música Anterior No modo do cartão USB/TF - música anterior.

3. Modo Pressione brevemente para pular para o modo Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM.

4. Função de Gravação No modo USB, pressione o botão para gravar

5. Eco- Pressione para diminuir o volume em qualquer modo.

6. BASS+/- Pressione para aumentar ou diminuir os graves.

7. Equalizador Pressione para alternar entre as diferentes configurações de EQ.

8. Volume do Microfone +/- Pressione para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

9. Standby Pressione a tecla para ligar o dispositivo ou deixá-lo em modo de espera (standby).


10. Pausar e Reproduzir Pause/Play e pressione uma vez para escanear todas as estações e armazenar automaticamente no modo FM.

11. Próxima Música No modo do cartão USB/TF - próxima música.

12. Modo de Iluminação Pressione e segure para alterar os efeitos de iluminação, pressione rapidamente para alterar a cor das luzes. Para ligar/desligar as luzes, pressione e segure até as luzes acenderem/apagarem.

13. Função Repetir (Repeat) Pressione para repetir uma música ou repetir todas as músicas. No modo Wireless BT, este botão não tem função.

14. Reproduzir Gravação No modo USB, pressione para reproduzir a gravação.

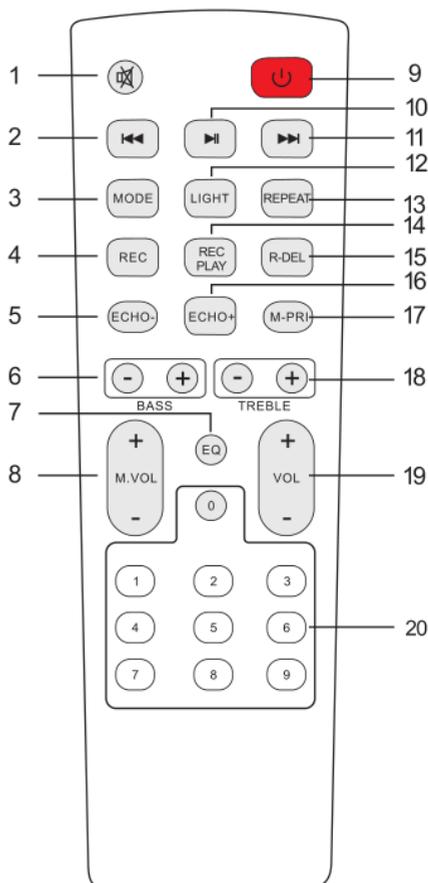

15. Excluir Gravação No modo USB, pressione para excluir a gravação.

16. Eco+ Pressione para aumentar o Eco em qualquer modo.

17. Prioridade de Microfone Quando o Microfone estiver em uso, pressione uma vez para ter prioridade sobre o programa de música, pressione novamente para desligar esta função.

18. Treble+/- Pressione para aumentar ou abaixar o Eco em qualquer modo.

19. Volume Principal

20. Botões de Números No modo USB/TF para escolher músicas. No modo FM para escolher os canais.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MODO DE EMPARELHAMENTO BT SEM FIO:

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que B.T Wireless seja selecionado.

1. Coloque o celular dentro de 10 metros;
2. Ative os recursos Bluetooth em seu celular para que o celular comece a procurar o dispositivo
3. Selecione o modelo correto **DI-815**. O dispositivo encontrado pelo celular;
4. Pressione rapidamente o botão PLAY/PAUSE para reproduzir ou pausar a música. Pressione rapidamente as teclas “◀◀” ou “▶▶” para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

MODO DE ENTRADA LINE:

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que a entrada LINE seja selecionada. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada LINE.

MODO USB /TF:

1. Após a inicialização, pressione o botão MODE para selecionar o modo ‘dispositivo USB ou TF’, ou insira o dispositivo USB ou TF neste alto-falante, a unidade reproduzirá as músicas automaticamente.
2. Pressione a tecla “⏸” rapidamente para pausar ou reproduzir.
3. Pressione rapidamente a tecla “◀◀” para a música anterior.
4. Pressione rapidamente a tecla “▶▶” para a música seguinte

MODO FM

-Ligue a alimentação e pressione o botão MODE repetidamente para selecionar a função FM (a frequência é exibida no visor).

-Pressione o botão play para ativar a memorização automática (o sintonizador procura as estações disponíveis e memoriza automaticamente). O número de estações memorizadas depende da recepção na sua área.

-Use os botões seguinte/anterior para ouvir as estações memorizadas.

-Para selecionar diretamente uma estação memorizada, pressione a tecla numérica correspondente no controle remoto.

MODO TWS

1. Ligue esses 2 alto-falantes juntos, pressione e segure o botão play/pause de um alto-falante, este display de alto-falante mostrará ‘SLAU’ e continuará piscando, ele parará de piscar depois que ambos os alto-falantes forem conectados com sucesso.
2. Ligue os seus dispositivos B.T Wireless e coloque estes dispositivos B.T Wireless perto do alto-falante dentro de 10 metros.
3. Procure o nome de emparelhamento (**DI-815**) de seus dispositivos B.T Wireless e toque para conectá-lo.
4. Agora você pode reproduzir músicas de seus dispositivos B.T Wireless.

Obs: B.T Wireless = Conexão sem fio por Bluetooth

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A DKLOPEZ, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, assegura-se o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda. Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica.

A GARANTIA DESTE APARELHO EXTINGUE-SE:

Pelo decurso do prazo de validade desta garantia; Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado deste aparelho; Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela DKLOPEZ; Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raio ou acidente de qualquer espécie.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

Materiais plásticos, gabinetes, cabos e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; A eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho. O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio.

IMPORTANTE:

A DKLOPEZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora ou revenda. O prazo de garantia se restringe ao total mencionado anteriormente.

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO COMPRADOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

VENDIDO POR:

Nº DE SÉRIE DO PROD.:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.daewoo.net.br para ter acesso as informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou envie um e-mail para sac@dklopez.com.br

DAEWOO
PARTYBOX